



AMATEUR



BEGINNER

CLASSIC SKIS WITH SKIN

Fell vor der Waxbehandlung mit Skin Cleaner reinigen.

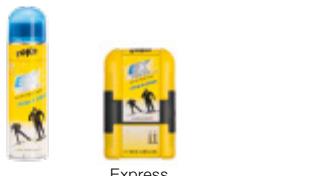


Nettoyez la peau avec Skin Cleaner avant d'appliquer le fart.

Pulire la pelle con Skin Cleaner prima del trattamento con la sciolina.



Express Racing Rub-on



Express
Grip & Glide
Express
Grip & Glide
Pocket

Ski und Fell waxen
Farez le ski et la peau
Scioltinare sci e pelle

Ski und Fell in Laufrichtung polieren
Polir le ski et la peau de la spatule vers le talon
Lucidare sci e pelli nel senso di marcia

CLASSIC SKI WITH FISH SCALE

Ski und Schuppe vor dem Waxen mit Waxremover reinigen.

Nettoyez le ski et les écailles avec Waxremover avant le fartage.

Prima di applicare la sciolina pulire sci e squame con Waxremover.



Express
Grip & Glide
Express
Grip & Glide
Pocket

Ski & Schuppe waxen
Farez le ski et les écailles
Scioltinare sci & squame

Ski & Schuppe polieren
Polissez le ski et les écailles
Scioltinare sci & squame

Tipp:
Ski am Abend waxen, am Morgen polieren.

Tuyau :
Farez le ski le soir et polissez-le le matin.

Consiglio:
applicare la sciolina sugli sci la sera e lucidarli la mattina.



PROFESSIONAL



AMATEUR

NORDIC GRIP LINE

GRIPWAX



Nordic Base Wax green
Snow 0 °C - -30 °C
Snow 32 °F - -22 °F



Nordic Grip Wax yellow
Snow 0 °C - -2 °C
Snow 32 °F - 28 °F



Nordic Grip Wax red
Snow -2 °C - -10 °C
Snow 28 °F - 14 °F



Nordic Grip Wax blue
Snow -7 °C - -30 °C
Snow 19 °F - -22 °F

KLISTER



Nordic Base Klister green
Snow 0 °C - -30 °C
Snow 32 °F - -22 °F



Nordic Klister yellow
Snow 0 °C - -2 °C
Snow 32 °F - 28 °F



Nordic Klister red
Snow -1 °C - -8 °C
Snow 30 °F - 18 °F



Nordic Klister blue
Snow -7 °C - -30 °C
Snow 19 °F - -22 °F

KLISTERSPRAY



Nordic KlisterSpray Base green
Snow 0 °C - -30 °C
Snow 32 °F - -22 °F



Nordic KlisterSpray Universal
Snow 0 °C - -30 °C
Snow 32 °F - -22 °F



Nordic Base Wax

green



Nordic Grip Wax

yellow



red

blue



Nordic Base Klister

green



Nordic Klister

yellow



red

blue



T14 Digital 1200 W



Plasto Cork

Wax Cork



GRIPWAX

Gripzone mit Waxremover oder Gel Clean gut reinigen.
Gleitzone mit Masking Tape abkleben.

Abb. 1) Abstosszone aufrauen. Abstosszone mit Sandpapier (100–120) aufrauen und Staub mit Base Tex entfernen.

Abb. 2) Nordic Base Wax green auftragen. Nordic Base Wax green dient als unschlagbare Grundlage für alle Trockenwaxe. Es verbessert die Haftung der Waxe drastisch.

Verbügeln. Grundwax verbügeln und den Ski gut in der Kälte auskühlen lassen.

Abb. 3) Verkorken. Mit Plasto Cork oder Wax Cork die Basis leicht verkorken.

Wax auftragen. Das gewünschte Nordic Grip Wax yellow, red oder blue in 3–4 dünnen Schichten auftragen.

Verkorken. Jede Schicht separat verkorken.



KLISTERWAX

Abb. 1) Abstosszone aufrauen. Abstosszone mit Sandpapier aufrauen und Staub mit Base Tex entfernen (wie GripWax).

Nordic Base Klister green auftragen. Nordic Base Klister green dient als unschlagbare Grundlage für alle Klister. Es verbessert die Haftung der Klister drastisch.

Abb. 2) Verbügeln. Nordic Base Klister green verbügeln und den Ski gut in der Kälte auskühlen lassen.

Tipp:
Bügeleisen mit Waxentferner nach Gebrauch gut reinigen.

Nordic Klister yellow, red oder blue auftragen. Nordic Klister yellow, red oder blue in gleichmässigen Abständen auf die Abstossfläche auftragen.

Abb. 3) Verkorken. Nordic Klister yellow, red oder blue mit Plasto Cork oder Wax Cork verkorken.



GRIPWAX

Nettoyez bien la zone d'adhérence avec Waxremover ou Gel Clean. Protégez la zone de glissement avec Masking Tape.

Fig. 1) Gratter la surface de poussée. Grattez la surface de poussée au papier (100–120) de verre et éliminez la poussière avec Base Tex.

Fig. 2) Appliquer Nordic Base Wax green. Nordic Base Wax green est une base incomparable pour tous les farts d'accrochage. Elle améliore sensiblement l'adhérence des farts.

Repasser. Passez la farteuse sur le fart de base et laissez refroidir complètement le ski au frais.

Fig. 3) Frotter au liège. Brossez légèrement la base avec le bloc de liège Plasto ou Wax de TOKO.

Appliquer le fart. Appliquez 3 à 4 fines couches du Nordic Grip Wax yellow, red ou blue choisi.

Frotter au liège. Après chaque couche, frottez le fart avec le bloc de liège.

KLISTERWAX

Fig. 1) Gratter la surface de poussée. Grattez la surface de poussée au papier de verre et éliminez la poussière avec Base Tex (comme GripWax).

Appliquer Nordic Base Klister green. Nordic Base Klister green est une base incomparable pour tous les farts d'accrochage. Elle améliore sensiblement l'adhérence des farts.

Fig. 2) Repasser. Passez la farteuse sur le fart de base et laissez refroidir complètement le ski au frais.

Tuyau:
nettoyez soigneusement le fer à repasser avec un défarteur après usage.

Appliquer Nordic Klister yellow, red ou blue. Appliquer Nordic Klister yellow, red ou blue à intervalles réguliers sur les surfaces d'appui.

Fig. 3) Frotter au liège. Frottez Nordic Klister yellow, red ou blue avec Plasto Cork ou Wax Cork.

GRIPWAX

Pulire la zona grip con Waxremover o Gel Clean.
Appicare il Masking Tape sulla zona di sciamento.

Fig. 1) Irrividimento della zona di spinta. Irrividire la zona di spinta con carta abrasiva (100–120) e rimuovere la polvere con il Base Tex.

Fig. 2) Applicazione di Nordic Base Wax green. Nordic Base Wax green è una base imbattibile per tutte le scioline a secco. Essa migliora l'adesione di queste ultime.

Fissaggio a caldo. Fissare la base con il ferro e lasciar raffreddare completamente lo sci al freddo.

Fig. 3) Fissaggio con il sughero. Tirare la base leggermente con il Plasto Cork o Wax Cork.

Applicazione della sciolina. Appicare la Nordic Grip Wax yellow, red o blue desiderata in 3–4 strati sottili.

Fissaggio con il sughero. Tirare con il sughero ciascuno strato.

KLISTERWAX

Fig. 1) Irrividimento della zona di spinta. Irrividire la zona di spinta con carta abrasiva e rimuovere la polvere con il Base Tex (come il GripWax).

Applicazione Nordic Base Klister green. Nordic Base Klister green è una base imbattibile per tutte le scioline klister. Esso migliora notevolmente l'adesione del klister.

Fig. 2) Fissaggio a caldo. Fissare Nordic Base Klister green con il ferro e lasciar raffreddare completamente lo sci al freddo.

Consiglio:
dopo l'uso pulire il ferro accuratamente con Waxremover.

Applicazione Nordic Klister yellow, red o blue. Appicare Nordic Klister yellow, red o blue uniformemente distanziato sulla zona di spinta.

Fig. 3) Fissaggio con il sughero. Tirare Nordic Klister yellow, red o blue con il Plasto Cork o Wax Cork.



Wir empfehlen:
Gut belüfteten Raum
Nous recommandons de:
bien ventiler la pièce
Consigliamo:
ambienti ben aerati



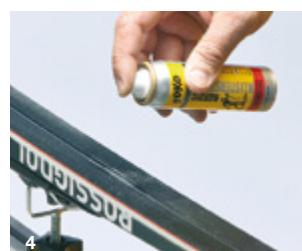
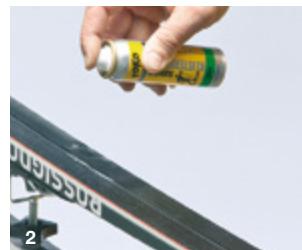
Base Tex



Masking Tape white

Nordic KlisterSpray
Base green

Plasto Cork

Nordic KlisterSpray
Universal

Gripzone mit Waxremover oder Gel Clean gut reinigen.
Gleitzone mit Masking Tape abkleben.

NORDIC KLISTERSPRAY

Abb. 1) Abstosszone aufrauhen. Abstosszone mit 100er oder 120er Schleifpapier längs aufrauhen und Staub mit Base Tex entfernen.

Abb. 2) Eine Schicht Nordic KlisterSpray Base green auf die Abstosszone sprühen. (Je eine Skihälfte besprühen).

Wichtig:
Dose nicht über Kopf sprühen, maximal waagrecht halten.

Tipp:
Nordic KlisterSpray Base green ist eine hervorragende Basis für Trockenwax sowie Klisterwax.
KlisterSpray mindestens 5 Minuten auf dem Belag draussen trocknen lassen. Die besten Resultate werden erzielt, wenn das KlisterSpray über Nacht aushärten kann.

Abb. 3) Mit dem Plastokork die Klisterschicht ohne grossen Druck verkorken.

Abb. 4) 4 – 5 Schichten Nordic KlisterSpray Universal auf die Abstosszone sprühen. (Je eine Skihälfte besprühen).

Wichtig:
Dose nicht über Kopf sprühen, maximal waagrecht halten.

Abb. 5) Trocknen lassen. Nordic KlisterSpray Universal mindestens 5 Minuten draussen trocknen lassen.
Danach lässt sich die Klisterschicht korken.

Tipp:
Bei wechselnden Verhältnissen (von Trockenwax auf Klisterwax) kann das KlisterSpray Universal über die Trockenwaxschicht gesprüht werden. Hervorragend geeignet für Rennen mit Schlussanstiegen.

Nettoyez bien la zone d'adhérence avec Waxremover ou Gel Clean. Protégez la zone de glissement avec Masking Tape.

NORDIC KLISTERSPRAY

Fig. 1) Poncez la zone d'accroche. Poncez la zone d'accroche dans la longueur avec du papier à grain 100 ou 120 et retirez la poussière avec Base Tex.

Fig. 2) Vaporisez une couche de Nordic KlisterSpray Base green sur la zone d'accroche. (Vaporisez sur une moitié de ski à la fois).

Important :
Ne penchez pas la tête de vaporisation vers le bas, restez aussi à l'horizontale que possible.

Tuyau :
Nordic KlisterSpray Base green est une excellente base pour les farts à sec et les farts Klister.
Laissez sécher le KlisterSpray sur la semelle durant au moins 5 minutes à l'extérieur. Les meilleurs résultats sont obtenus quand le KlisterSpray peut durcir durant une nuit.

Fig. 3) Bouchez la couche Klister avec Plastokork sans trop de pression.

Fig. 4) Vaporisez 4 – 5 couches de Nordic KlisterSpray Universal sur la zone d'accroche. (Vaporisez sur une moitié de ski à la fois).

Important :
Ne penchez pas la tête de vaporisation vers le bas, restez aussi à l'horizontale que possible.

Fig. 5) Laissez sécher. Laissez sécher le Nordic KlisterSpray Universal au moins 5 minutes à l'extérieur. La couche Klister peut ensuite être bouchée.

Tuyau :
En cas de conditions changeantes (de fart à sec à Klister-wax) il est possible de vaporiser le KlisterSpray Universal sur la couche de fart à sec. Particulièrement adapté aux courses avec montées finales.

Pulire la zona grip con Waxremover o Gel Clean.
Appicare il Masking Tape sulla zona di scivolamento.

NORDIC KLISTERSPRAY

Fig. 1) Irruvidire la zona di spinta. Irruvidire nel senso della lunghezza la zona di spinta con carta vetrata da 100 o 120, quindi asportare la polvere con Base Tex.

Fig. 2) Spruzzare uno strato di Nordic KlisterSpray Base green sulla zona di spinta. (Spruzzare una metà dello sci alla volta).

Importante:
durante lo spruzzo non tenere la bomboletta capovolta bensì, al massimo, in posizione orizzontale.

Consiglio:
Nordic KlisterSpray Base green è una base eccezionale per scioline a secco e klister.
Far asciugare KlisterSpray sulla soletta almeno 5 minuti all'aperto. I migliori risultati si ottengono lasciando indurire KlisterSpray durante la notte.

Fig. 3) Fissare lo strato di klister con il Plastokork senza esercitare troppa pressione.

Fig. 4) Spuzzare 4 – 5 strati di Nordic KlisterSpray Universal sulla zona di spinta. (Spruzzare una metà dello sci alla volta).

Importante:
durante lo spruzzo non tenere la bomboletta capovolta bensì, al massimo, in posizione orizzontale.

Fig. 5) Far asciugare. Far asciugare Nordic KlisterSpray Universal all'aperto per almeno 5 minuti. Successivamente è possibile fissare lo strato di klister con il sughero.

Consiglio:
In caso di cambio delle condizioni (dalla sciolina secca a quella klister) il listerSpray Universal può essere spruzzato sullo strato di sciolina secca. Perfetto per gare con salita finale.



Wir empfehlen:
Gut belüfteten Raum
Nous recommandons de:
bien ventiler la pièce
Consigliamo:
ambienti ben aerati